


Advantix alaptest Advantix zuhanylefo- lyóhoz

Használati útmutató

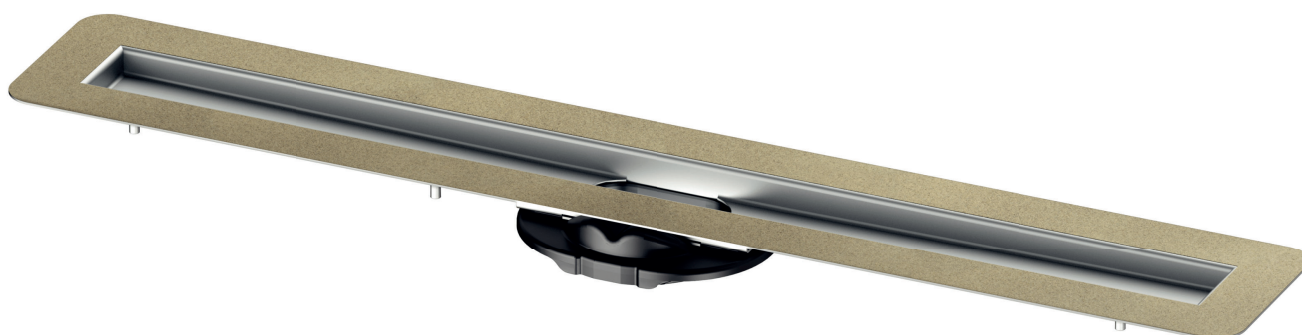

**kombinált szigeteléshez (csempézett zuhanyozó) szigetelőle-
mezzel**

Modell
4982.10

Gyártási év:
első 2016.04

hu_HU

viega

Tartalomjegyzék

1	A használati utasításról	4
1.1	Célcsoportok	4
1.2	Megjegyzések jelölése	4
1.3	Megjegyzés a nyelvváltozattal kapcsolatosan	5
2	Termékinformáció	6
2.1	Szabványok és szabálygyűjtemények	6
2.2	Rendeltetésszerű használat	7
2.2.1	Alkalmazási területek	7
2.2.2	Közegek	7
2.2.3	Lefolyási teljesítmény	7
2.3	Termékleírás	8
2.3.1	Áttekintés	8
2.3.2	Műszaki adatok	9
2.3.3	Zajvédelem	9
2.4	Használati információk	9
2.4.1	Szigetelés	9
2.4.2	Tűzvédelem	11
2.5	Szükséges tartozékok	11
3	Kezelés	15
3.1	Szerelési információk	15
3.1.1	Fontos tudnivalók	15
3.1.2	Beépítési méretek	16
3.1.3	Szerszámok és anyagok	17
3.2	Szerelés	17
3.2.1	Magasság meghatározása	17
3.2.2	Az alaptest szerelése	18
3.2.3	A zuhanylefolyó beigazítása	20
3.2.4	A zuhanylefolyó csatlakoztatása	21
3.2.5	Előkészítés a további munkákhoz	21
3.2.6	A zuhanylefolyó szigetelése	24
3.3	Gondozás	31
3.3.1	Gondozási utasítások	31
3.3.2	Tisztítás	31
3.4	Ártalmatlanítás	33

1 A használati utasításról

A dokumentumra szerzői jogok vonatkoznak, további információkat a viega.com/legal webhelyen találhat.

1.1 Célcsoportok

Az utasításban található információk a következő személyekre vonatkoznak:

- Fűtés- és vízvezeték szerelők, ill. képzett szakemberek
- Végfelhasználók

A fent megnevezett képzettséggel, ill. képesítéssel nem rendelkező személyek számára a termék szerelése, telepítése és adott esetben karbantartása nem megengedett. Ez a korlátozás nem vonatkozik a lehetséges kezelési tudnivalókra.

A Viega termékek beszerelését a technika általánosan elismert szabályai és a Viega használati utasítások szerint kell végezni.

1.2 Megjegyzések jelölése

A figyelmeztető és a tájékoztató szövegek a további szövegektől elkülönítve, megfelelő piktogramokkal vannak megjelölve.



VESZÉLY!

Ez a szimbólum lehetséges életveszélyes sérülésekre figyelmeztet.



FIGYELEM!

Ez a szimbólum lehetséges súlyos sérülésekre figyelmeztet.



VIGYÁZAT!

Ez a szimbólum lehetséges sérülésekre figyelmeztet.



FELHÍVÁS!

Ez a szimbólum lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.



A megjegyzések további hasznos tanácsokat nyújtanak.

1.3 Megjegyzés a nyelvváltozattal kapcsolatosan

A használati utasítás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak.

A szöveg némely szakasza az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a németországi/európai irányelvekkel, valamint jelen utasítással szemben előnyben részesítendőek: Az itt ismertett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára, és ahogyan arra már utaltunk, csak támpontként szolgálnak.

2 Termékinformáció

2.1 Szabványok és szabálygyűjtemények

Az alábbi szabványok és szabálygyűjtemények Németországra és Európára érvényesek. Az egyes országok nemzeti szabályozásai megtalálhatóak az adott ország honlapján, a viega.hu/szabvanyok oldalon.

Szabálygyűjtemények a következő szakaszból: Szigetelés

Hatály / megjegyzés	A Németországban érvényes szabálygyűjtemény
Az aljzat igénybevételi osztálya, valamint megfelelő kombinált szigetelés	ZDB-Merkblatt 8/2012
Az aljzat igénybevételi osztálya, valamint megfelelő kombinált szigetelés	Leitfaden zur Abdichtung im Verbund (AIV)
Engedélyezett kombinált szigetelések a megfelelő építési előírások szerinti engedélyekkel az A és AO igénybevételi osztályokhoz	ETAG 022 T1
Engedélyezett kombinált szigetelések a megfelelő építési előírások szerinti engedélyekkel az A, B és C igénybevételi osztályokhoz	DIBt-Bauregelliste A, Teil 2 des DIBt und Prüfgrundsätze für Abdichtungen im Verbund (PG AIV-F)
Engedélyezett kombinált szigetelések	EN 14891

Szabálygyűjtemények a következő szakaszból: Közégek

Hatály / megjegyzés	A Németországban érvényes szabálygyűjtemény
Szokásos háztartási szennyvíz	DIN 1986-3

Szabálygyűjtemények a következő szakaszból: Zajvédelem

Hatály / megjegyzés	A Németországban érvényes szabálygyűjtemény
Teljesült zajvédelmi követelmények	DIN 4109
Teljesült zajvédelmi követelmények	VDI 4100

Szabálygyűjtemények a következő szakaszból: Fontos tudnivalók

Hatály / megjegyzés	A Németországban érvényes szabálygyűjtemény
A rések és kivágások méretei	EN 1996

2.2 Rendeltetésszerű használat

2.2.1 Alkalmazási területek

A zuhanylefolyó lefolyóként zuhanytálca nélküli zuhanyzókhoz használható a fürdőszobában. Kisebbitől közepesig terjedő vízmennyiségekre tervezték, melyek pl. magánháztartásokra jellemzők.

Műszaki információk, lásd [☞ fejezet 2.3.2 „Műszaki adatok”](#) a(z) 9. oldalon.

2.2.2 Közegek

- A szennyvíz hőmérséklete átmenetileg akár a 95 °C-ot is elérheti. Folyamatos üzemben a hőmérsékletnek jóval ezen érték alatt kell lennie.
- A pH-értéknek 4-nél nagyobbának és 10-nél kisebbnek kell lennie

A termék anyagait károsító szennyvíz bevezetése nem megengedett.


2.2.3 Lefolyási teljesítmény

A lefolyási teljesítmény függ a használt szagelzárótól és a kiválasztott beépítési magasságtól. A beépítési magasság a lefolyó és a karima közti távolság.

Szagelzáró	beépítési magasság	vízvár-magasság	Torlasztási magasság 10 mm	Torlasztási magasság 20 mm
Modell: 4982.92	95–155 mm	50 mm	0,5 l/s	0,55 l/s
Modell: 4982.93	70–110 mm	25 mm	0,4 l/s	0,45 l/s
Modell: 4982.94	95 mm-től	50 mm	0,9 l/s	1,1 l/s

2.3 Termékleírás

2.3.1 Áttekintés

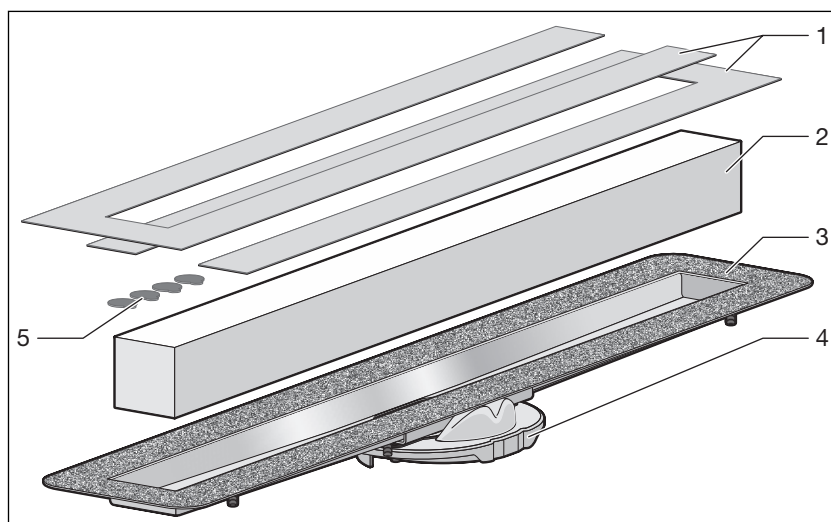

1. ábra: Kiszерelés

- 1 - Védőkarton
- 2 - Keményhab blokk
- 3 - Alaptest
- 4 - Összekötőelem
- 5 - Ragasztási pontok

A következő alkatrészek nem részei a kiszерelésnek, azokat külön kell megrendelni:

- Szagelzáró
- Állítólábak
- Szerelőkeret
- Rács
- Szigetelőanyag

Lásd:  fejezet 2.5 „Szükséges tartozékok“ a(z) 11. oldalon

2.3.2 Műszaki adatok

Névleges átmérő [DN]	40
Anyag	Nemesacél 1.4301
Lefolyási teljesítmény	☞ fejezet 2.2.3 „Lefolyási teljesítmény“ a(z) 7. oldalon
Méret	☞ fejezet 3.1.2 „Beépítési méretek“ a(z) 16. oldalon
beépítési magasság	szagelzárával Modell 4982.92: 95–155 mm szagelzárával Modell 4982.93: 70–110 mm szagelzárával Modell 4982.94: 95 mm-től
Vízzár-magasság	szagelzárával Modell: 4982.92 és 4982.94: 50 mm szagelzárával Modell: 4982.93: 25 mm
Terhelhetőségi osztály	K = 300 kg

2.3.3 Zajvédelem


A mért zajszint víz lefolyása esetén 19 dB (A). A teljesített zajvédelmi követelményekkel kapcsolatos információkat lásd: ☞ „Szabálygyűjtemények a következő szakaszból: Zajvédelem“ a(z) 6. oldalon.

2.4 Használati információk

2.4.1 Szigetelés

Kombinált szigetelés

Az átnedvesedés elleni védelemként vigyen fel cseppfolyósan megmunkálható tömítőfóliákat az esztrichre és a falakra, közvetlenül a csempék alá. Az igénybevételi osztály és az alap meghatározását, valamint a megfelelő kombinált szigetelés kiválasztását az érvényes szabványoknak és szabálygyűjteményeknek megfelelően kell elvégezni, lásd: ☞ „Szabálygyűjtemények a következő szakaszból: Szigetelés“ a(z) 6. oldalon.

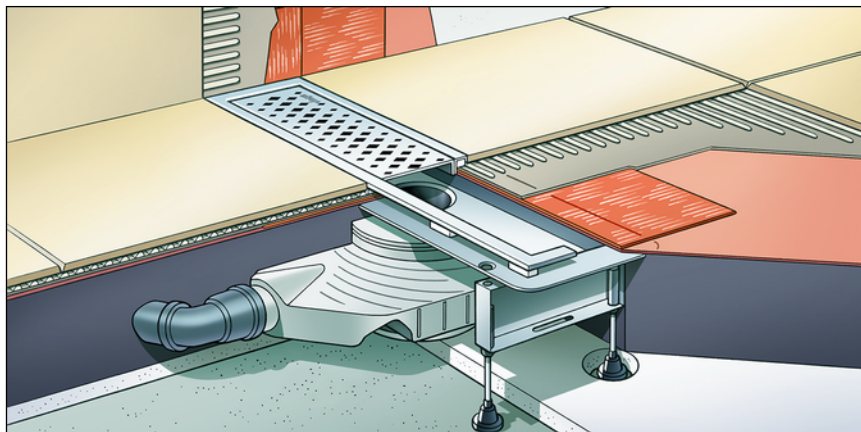


2. ábra: Kombinált szigetelés sémája

Fontos tudnivalók

A szakszerű szigeteléshez alapos tervezés szükséges. Ehhez az alap mindenkor nedvesség-terhelési osztályától és fajtájától függően megfelelő és építési előírásoknak megfelelő jóváhagyással rendelkező kombinált szigetelésű rendszert kell kiválasztani.

Ezen kívül a következő tényezőket vegye figyelembe:

- A lefolyót vagy a zuhanylefolyót speciális karimával kell felszerelni, mely ragasztható felülettel és min. 30 mm szélességgel rendelkezik.
- A lefolyó és az esztrich közti anyagcsere áthidalásához alkalmazzon vagy megfelelő szigetelógallért, vagy olyan szigetelőszalagot, melyet a kombinált szigeteléssel való átfedéshez min. 50 mm szélességben konfekcionáltak.
- Az esztrich-réteget legalább 1–2 %-os eséssel kell elkészíteni.
- A beépítést szakszerűen, a beépítési útmutatóknak és a gyártói utasításoknak megfelelően kell elvégezni.

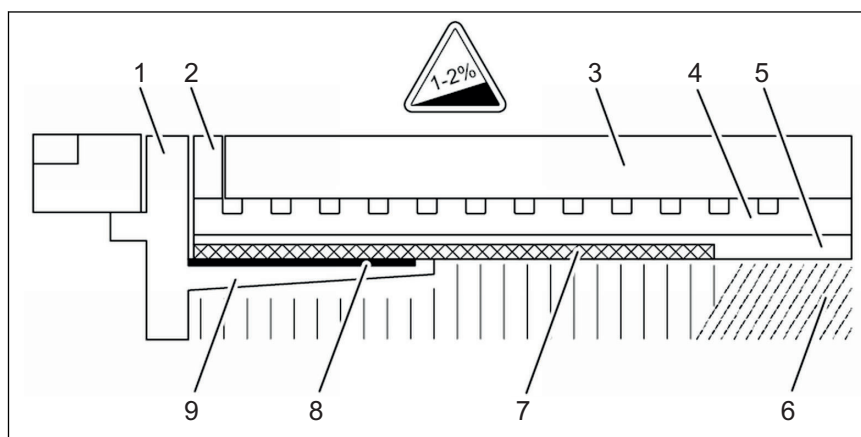

3. ábra: A kombinált szigetelés felépítési sémája – min. 1–2 %-os esés az esztrichben

- 1 - Rács
- 2 - Toldóelem ragasztott karimával
- 3 - Csempe
- 4 - Csemperagasztó
- 5 - Kombinált szigetelés
- 6 - Esztrich

- 7 - Szigetelőgallér
- 8 - Filc
- 9 - Ragasztott karima


Engedélyezett Kombinált szigetelések

Az alkalmas lefolyókkal kombinálva csak engedélyezett kombinált szigetelések használhatók, melyek rendelkeznek a megfelelő építési előírások szerinti engedélyekkel. Lásd: „Szabálygyűjtemények a következő szakaszból: Szigetelés“ a(z) 6. oldalon.

A feldolgozási információk az adott termékhez tartozó útmutatókban található.

2.4.2 Tűzvédelem

Az Advantix zuhanylefolyók és lefolyók tűzbiztos kivitelben is elkészíthetők. Ebből a célból az R120-csőátvezetés elhelyezhető a padlószervezetben. Ezáltal akár 120 perces tűzállóság is elérhető.

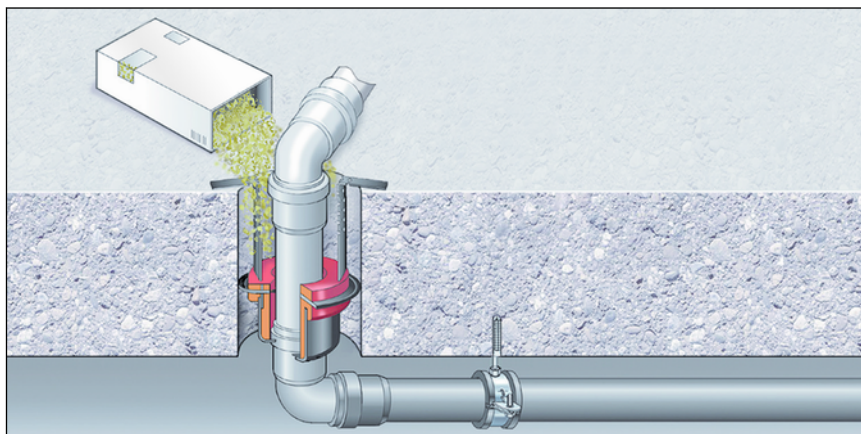

4. ábra: Példa: tűzvédelmi csőátvezetés


Az R120-csőátvezetés szerelési útmutatója, lásd: modell: 4923.5, cikksz.: 491 673.

2.5 Szükséges tartozékok

A következő alkatrészek nem részei a szállítási terjedelemnek, azok külön rendelhetők:


- Szagelzáró
- Állítólábak
- Szerelőkeret
- Rács (lásd a katalógusban)
- Szigetelőszalag Advantix zuhanylefolyókhoz, modell: 4964.95, cikksz.: 619 121
- szükség szerint: Szerelőragasztó, modell: 4938.22, cikksz.: 571 788

Szgelzáró

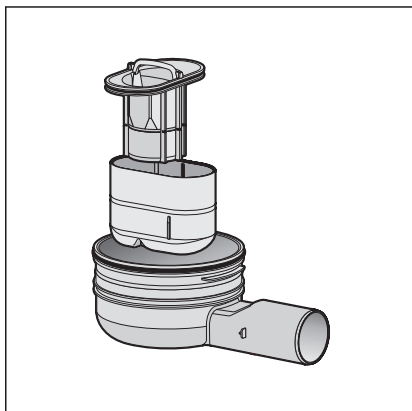


5. ábra: Szgelzáró, modell: 4982.92

Modell	4982.92
vízzár-magasság	50 mm
építési magasság	95–155 mm
Lefolyási teljesítmény	Torlasztási magasság 10 mm: 0,5 l/s Torlasztási magasság 20 mm: 0,55 l/s

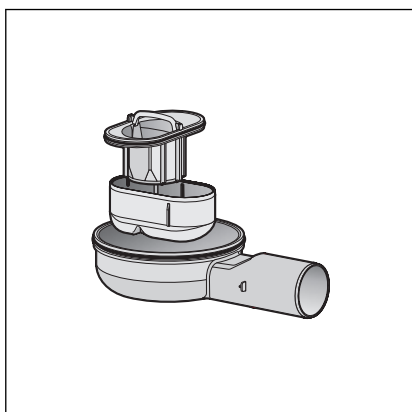

6. ábra: Szgelzáró, modell: 4982.93


Modell	4982.93
vízzár-magasság	25 mm
építési magasság	70–110 mm
Lefolyási teljesítmény	Torlasztási magasság 10 mm: 0,4 l/s Torlasztási magasság 20 mm: 0,45 l/s

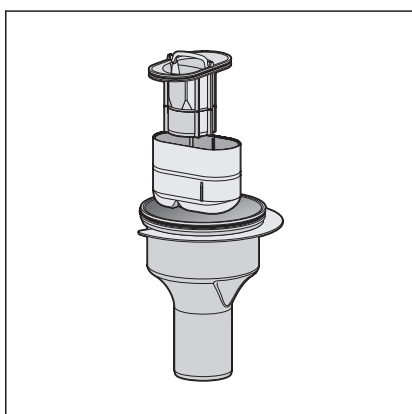

7. ábra: Szgelzáró, modell: 4982.94


Modell	4982.94
vízzár-magasság	50 mm
építési magasság	95 mm-től
Lefolyási teljesítmény	Torlasztási magasság 10 mm: 0,9 l/s Torlasztási magasság 20 mm: 1,1 l/s

Állítóláb-készlet

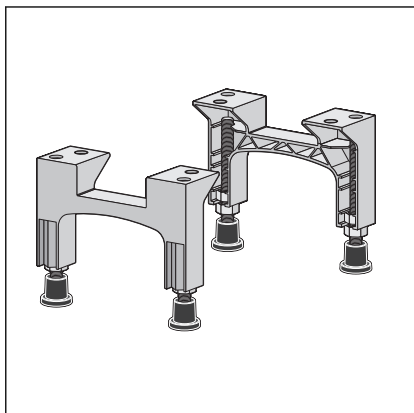

95–160 mm beépítési magassághoz


8. ábra: Állítóláb-készlet, modell: 4982.90

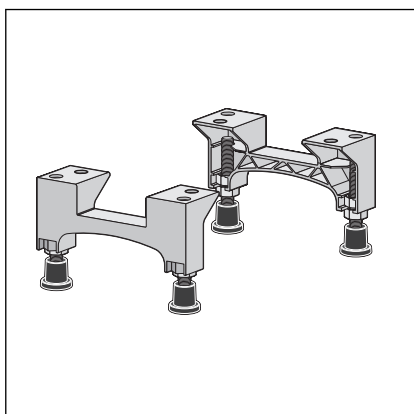

70–95 mm beépítési magassághoz


9. ábra: Állítóláb-készlet, modell: 4982.91

Szerelőkeret

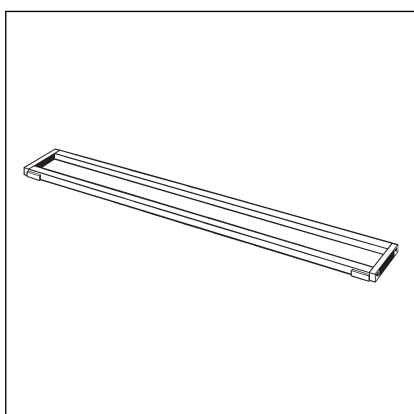


szögletes kivitel

10. ábra: Szerelőkeret, modell: 4982.30

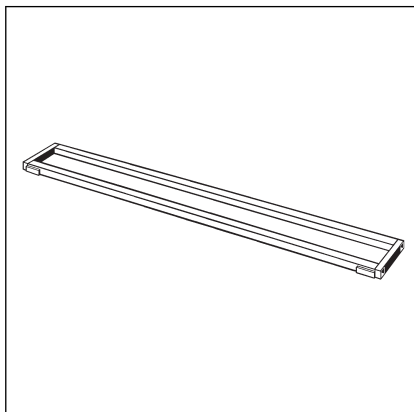

Lekerekített kivitel

11. ábra: Szerelőkeret, modell: 4982.40

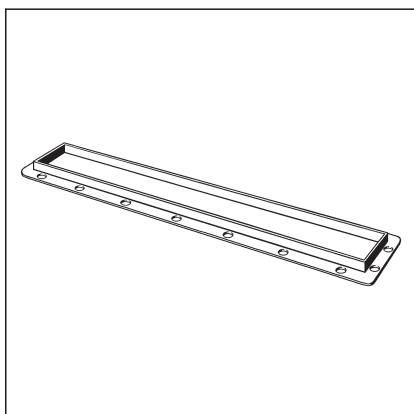

Szögletes kivitel, standard

12. ábra: Szerelőkeret, modell: 4982.45

3 Kezelés

3.1 Szerelési információk

3.1.1 Fontos tudnivalók

A szerelés előtt:

- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott modell lefolyási teljesítménye elegendő-e a keletkező szennyvízmennyiséghez *↗ fejezet 2.2.3 „Lefolyási teljesítmény“ a(z) 7. oldalon.*
- Biztosítsa a padlóburkolat kielégítő stabilitását *↗ fejezet 2.3.2 „Műszaki adatok“ a(z) 9. oldalon.* Ez vagy kielégítő esztrich-átfedéssel vagy egyéb megfelelő megoldással érhető el. A szerelés előtt fogatosítsa megfelelő intézkedéseket.
- A rések és kivágások méreteinek meg kell felelniük a szabálygyűjteménynek a következő szakaszból: *↗ „Szabálygyűjtemények a következő szakaszból: Fontos tudnivalók“ a(z) 7. oldalon.*


A szerelés során:

- Vegye figyelembe a beépítési méreteket.
- Ne használjon 18 hónapnál régebbi szerelőragasztót.
- A zuhanylefolyót úgy igazítsa be, hogy a rács kivehető maradjon.

A szerelés után:

- A zuhanylefolyót teljes felületében alá kell vakolni.
- Az összes releváns beépítési részletet, különösen a kombinált szigetelésre vonatkozóan, egyeztesse a további munkálatokért felelős személyekkel.

3.1.2 Beépítési méretek

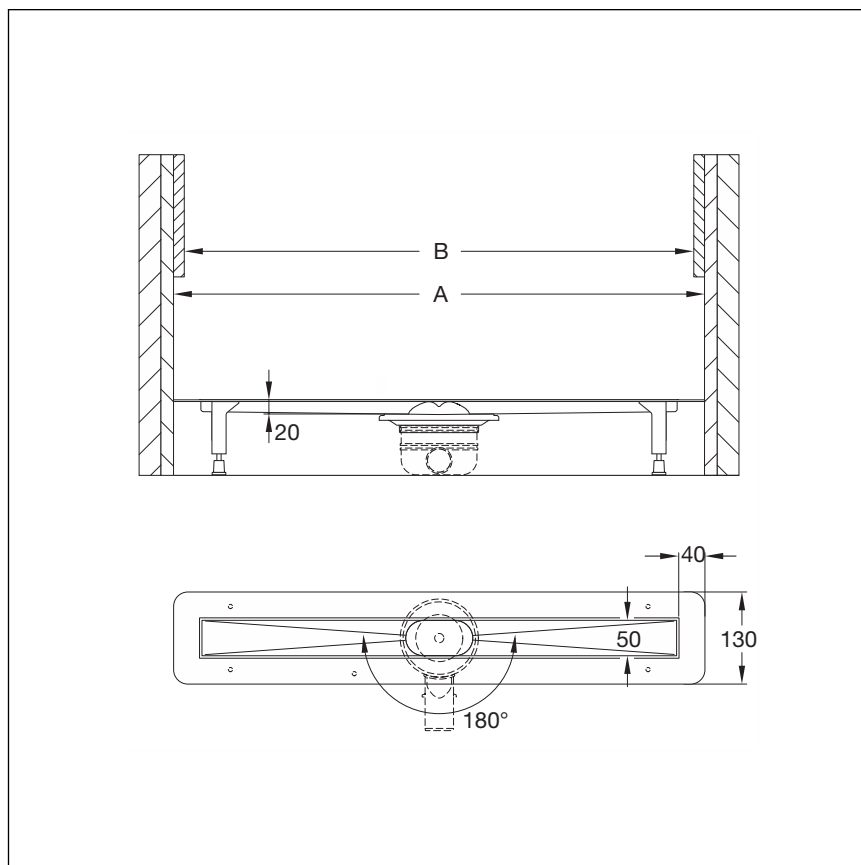

13. ábra: Falnyílás-méretek

Cikkszám	A ¹⁾	B ²⁾	Alaptest standard mérete
736 965	750	670	750
736 972	800	720	800
736 989	900	820	900
736 996	1000	920	1000
737 009	1200	1120	1200

¹⁾ az alaptest hosszmérete

²⁾ az alaptest belső mérete (rács mérete)

3.1.3 Szerszámok és anyagok


Speciális szerszámok

- 8-as kulcsnyílású villáskulcs a rács szereléséhez
- Fúró, 6 mm
- Szerszám a rács kiemeléséhez (pl. modell: 4965.90, cikksz.: 689 704)


3.2 Szerelés

3.2.1 Magasság meghatározása


A kiválasztott szagelzárótól függően különböző beépítési magasságok lehetségesek.

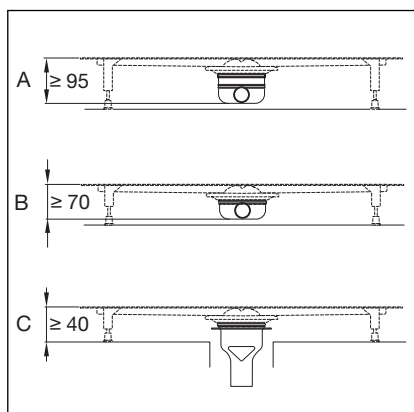

- A - Modell: 4982.92
- B - Modell: 4982.93
- C - Modell: 4982.94

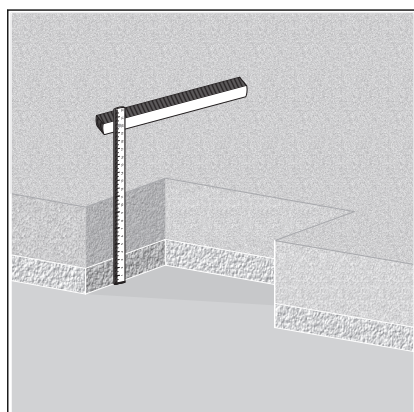


- Határozza meg az esztrich magasságát.

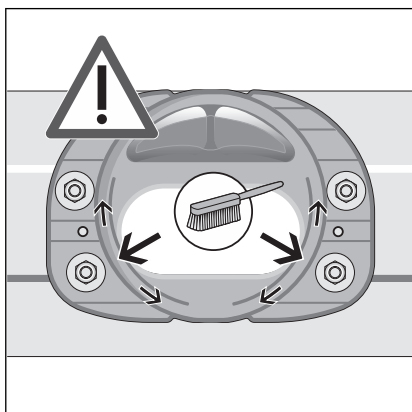


- Ellenőrizze az összekötőelem szennyezettségét és szükség esetén tisztítsa meg.

3.2.2 Az alaptest szerelése

A lefolyó beszerelése

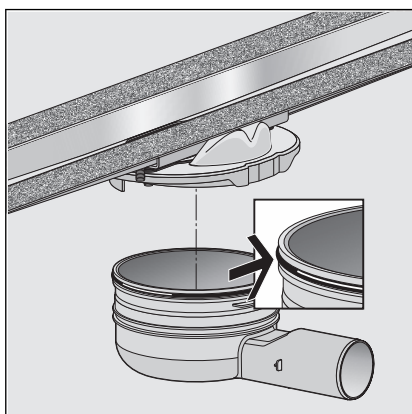


- Az O-gyűrűt megsírozva helyezze be a házba.
Ügyeljen az O-gyűrű megfelelő helyzetére (lásd a nyilat).

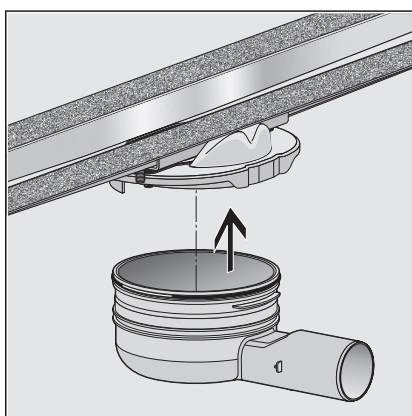


- A lefolyót nyomja be egészen ütközésig az összekötőelembe.


Az állítólábak és a lefolyócsonk szerelése

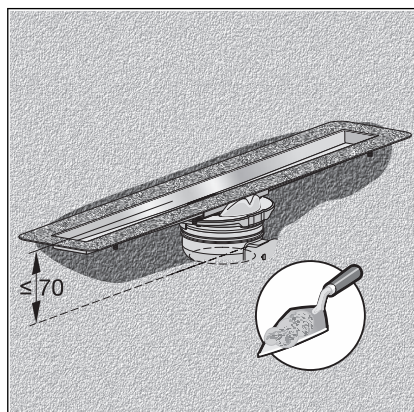


- Max. 70 mm beépítési magasságnál:
Igazítsa be az alaptestet a habarcságyba.

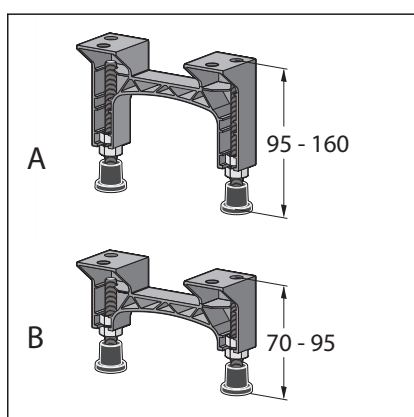


- Az állítóláb-készletet a beépítési magasságnak megfelelően válassza ki:
 - A – 4982.90 modell, beépítési magasság: 95–155 mm
 - B – 4982.91 modell, beépítési magasság: 70–95 mm

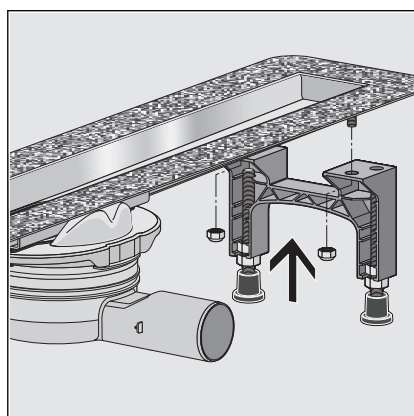


- Szerelje fel az állítólábakat.
A szereléshez lásd az állítóláb-készlet használati utasítását.

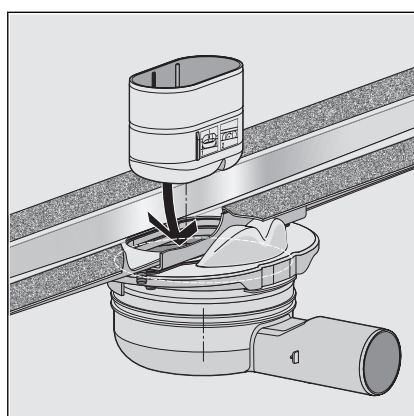

- Helyezze be a szagelzáró betétet.

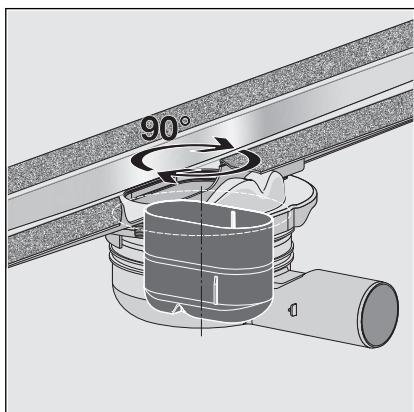


- Forgassa el 90°-kal jobbra a szagelzáró betétet.

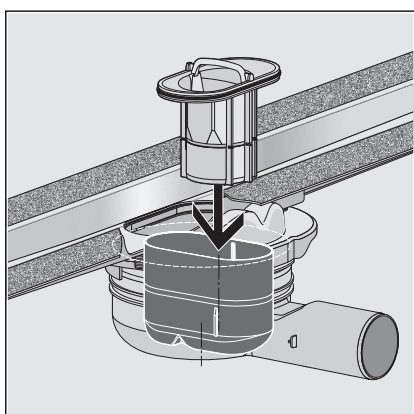


- Helyezze be a szagelzáró merülőcsövet.
A szagelzáró merülőcső behelyezésével a szagelzáró betét rögzül.


3.2.3 A zuhanylefolyó beigazítása

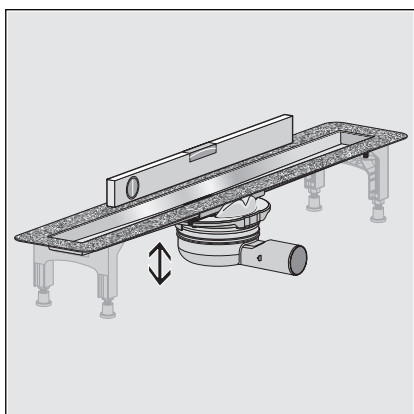

- Az alaptestet a lábak beállításával igazítsa hozzá az esztrichmagassághoz.
- Az alaptestet minden irányban állítsa be vízszintesre.

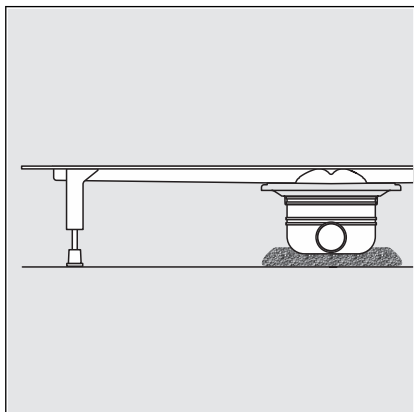

► A lefolyót aláhabarcsozással rögzítse elcsúszás ellen.

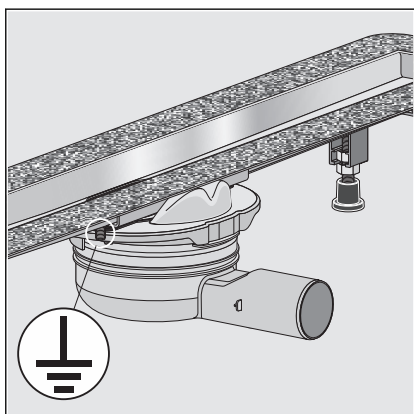

► Ellenőrizze, hogy szükség van-e földelésre.

3.2.4 A zuhanylefolyó csatlakoztatása


A lefolyó padlófelépítménybe való behelyezése előtt a lefolyót csatlakoztatni kell a szennyvízrendszerbe.

Előfeltételek:


- A szennyvízrendszer csatlakoztatásához már található egy cső a tervezett kifolyási helyzetben.
- A lefolyóvezeték belső profiltömítéssel rendelkezik.

A következőképpen járjon el:

► Nyomja be teljesen a lefolyóvezetékbe a lefolyócsonkot.

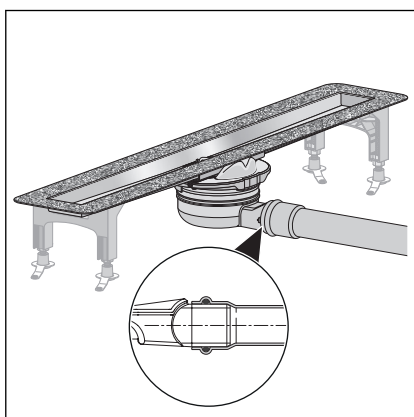

3.2.5 Előkészítés a további munkákhoz

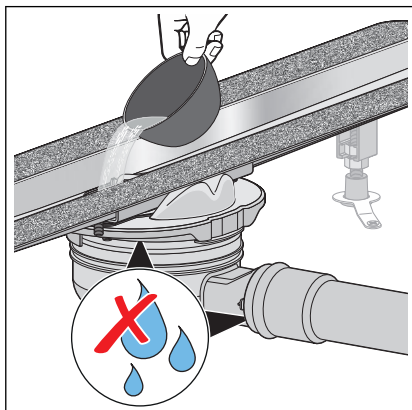

- Töltse fel vízzel a zuhanylefolyót.
- Ellenőrizze a lefolyóház és a csővezeték tömítettségét.

Alábélelés esztrichhel




FELHÍVÁS!


A termék sérülése szakszerűtlen beépítés esetén

Ha a zuhanylefolyó alábélelése során üregek alakulnak ki, akkor terheléskor tömítetlenségek keletkezhetnek.

Tájékoztassa a további munkákat elvégző személyeket, hogy a zuhanylefolyót teljes mértékben alá kell bélelni úgy, hogy közben ne alakuljanak ki üreges részek.

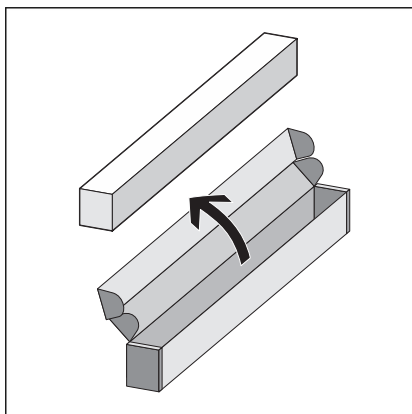


- Vegye ki a keményhab blokkot a csomagolásból.

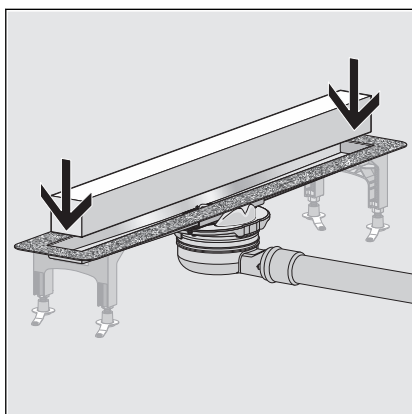


- Helyezze be a keményhabból készült védőbetétet.


A védőbetét szerelési segédeszközként és szennyeződés elleni védelemként szolgál.

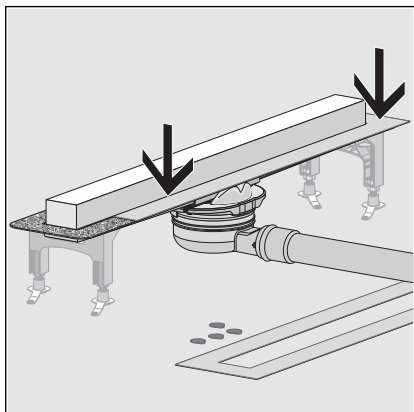


► Szerelje fel a védőfóliát.

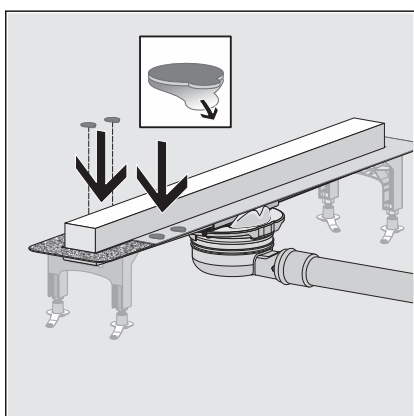

► Ragassza fel a ragasztási pontokat és távolítsa el a róluk a fóliát.

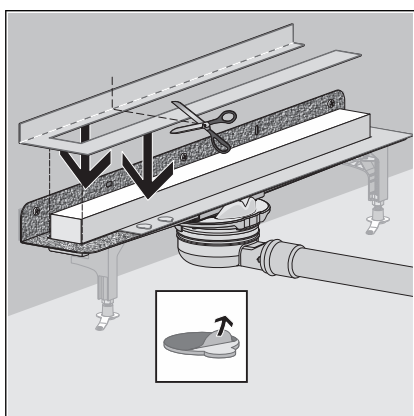

► Szükség esetén rövidítse le a fólia másik részét, majd rögzítse fel.

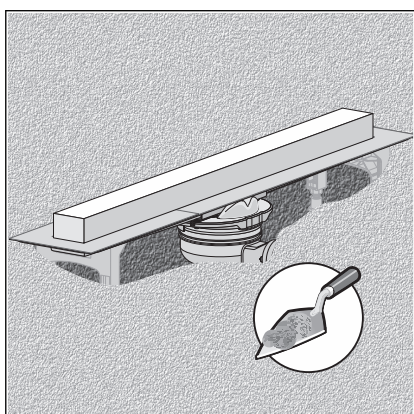

INFORMÁCIÓ! Az esztrichréteget és a padlócsempét 1–2 %-os eséssel a zuhanylefolyó irányába kell elkészíteni.

► A zuhanylefolyót teljes felületen, a karima felső pereméig bélelje alá esztrichhel.

3.2.6 A zuhanylefolyó szigetelése

Előfeltételek


A karima tiszta és anyagmaradványoktól mentes kell, hogy legyen. Szükség esetén tisztítsa meg a karimát.




A szigetelőszalagot a kiserelés nem tartalmazza. Javasoljuk a 4964.95 modellt, cikkszám: 619 121.

A szigetelés tetszés szerint szerelőragasztóval vagy anélkül is történhet. A szerelőragasztót a kiserelés nem tartalmazza. Javasoljuk a 4938.33 modellt, cikkszám: 571 788.


Szigetelés kombinált szigeteléssel, szerelőragasztó nélkül

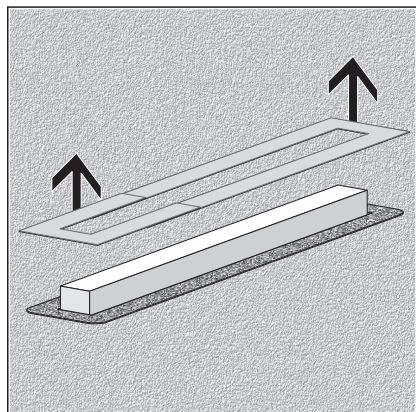


► Távolítsa el a védőfóliát.

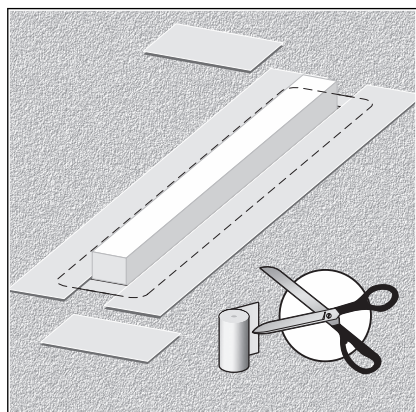


► A szigetelőszalagot ráhagyással vágja le. A szalagok a felragasztáskor átfedésben kell legyenek.

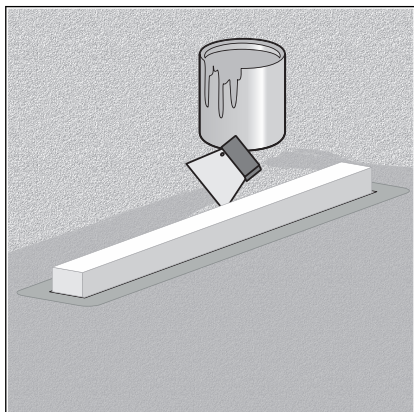


- Az első réteg kombinált szigetelést bőségesen vigye fel az esztrichre és a karimára. Tartsa be a kombinált szigetelés gyártójának alkalmazási utasításait.

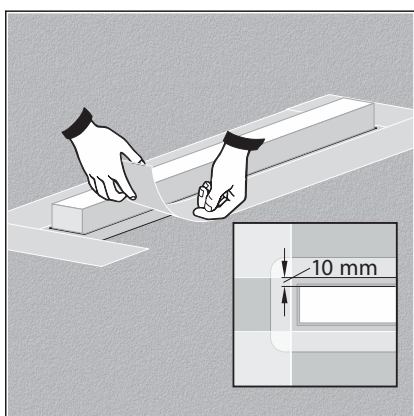


- A szigetelőszalagot úgy helyezze el a karimán, hogy azok egyenletesen borítsák be a karimát és az esztrichet.
- Nyomja rá erősen a szigetelőszalagot a kombinált szigetelésre. A szalagcsíkoknak a sarkaknál fedniük kell egymást.

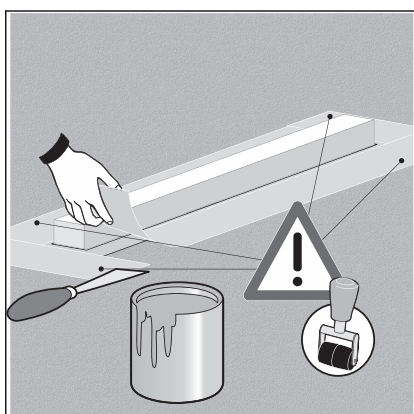

- A sarkokon a szalag átfedéseit ragassza össze kombinált szigeteléssel.
- A ragasztási helyeket hengerrel alaposan dolgozza át.

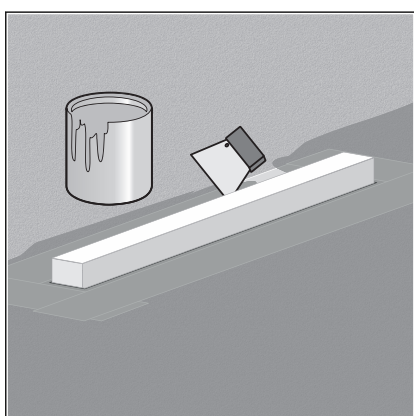

- Bőségesen vigye fel a második réteg kombinált szigetelést a szigetelőszalagokra és az esztrichre.

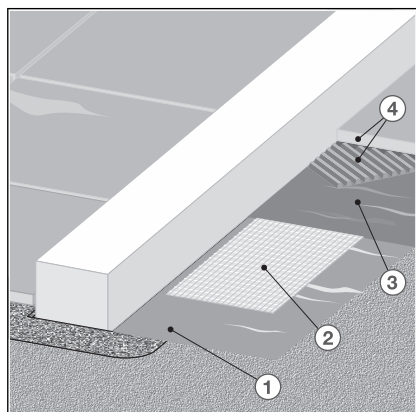


► A szigetelés rétegrendje:


- 1 – Kombinált szigetelés (1)
- 2 – Szigetelőszalag
- 3 – Kombinált szigetelés (2)
- 4 – Csemperagasztó és csempe

Ha nincs szükség burkolatlezáró szerelésére, akkor elvégezhető a padló burkolása csempével ➤ „Csempe lerakása (szerelés burkolatlezáró nélkül)” a(z) 30. oldalon.

Szigetelés kombinált szigeteléssel és szerelőragasztóval

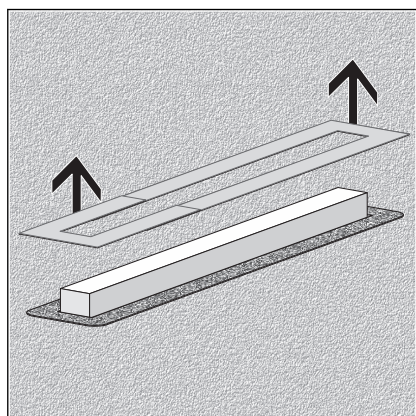


► Távolítsa el a védőfóliát.

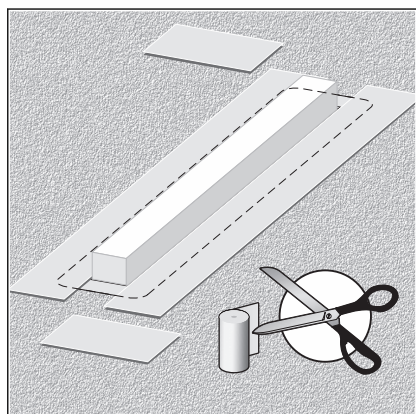


► A szigetelőszalagot ráhagyással vágja le.


A szalagok a felragasztáskor átfedésben kell legyenek.

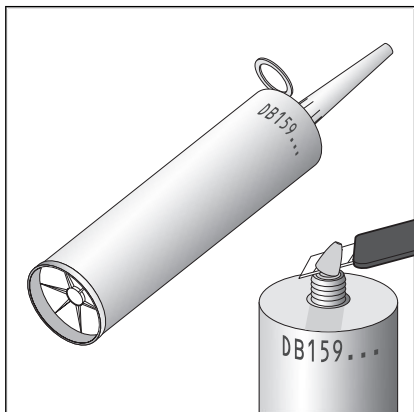


- A szerelőragasztó patronját egy megfelelő szerszámmal nyissa ki.
INFORMÁCIÓ! Ellenőrizze a lejárat dátumot a patronon.

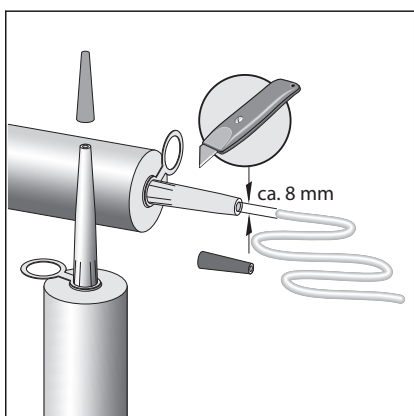


- Csavarja ki a patron, és úgy vágja le, hogy a felhordás kb. 8 mm szélességben történhessen.

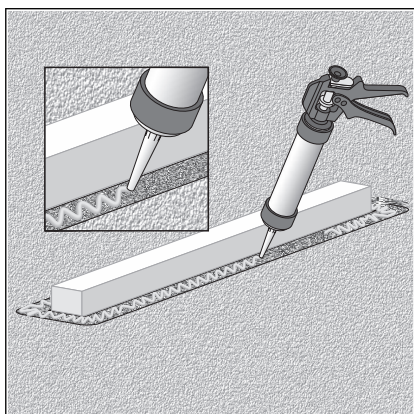


- Vigye fel a szerelőragasztót a karimára.

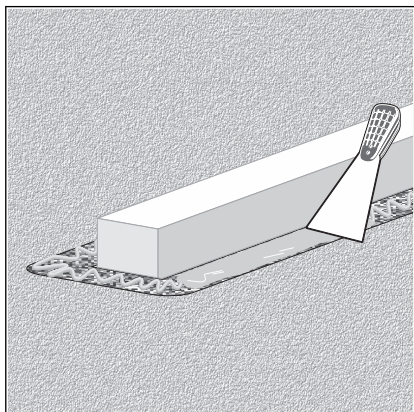


- Spaklival egyenletesen simítsa el a szerelőragasztót.

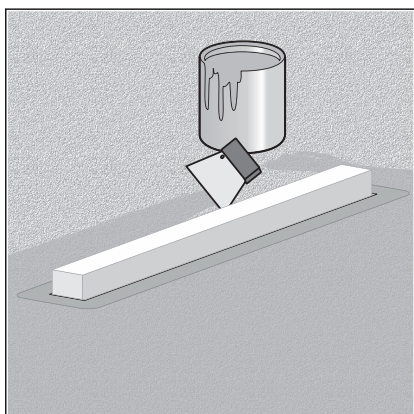


- Az első réteg kombinált szigetelést bőségesen vigye fel az esztrichre és a karimára. Tartsa be a kombinált szigetelés gyártójának alkalmazási utasításait.

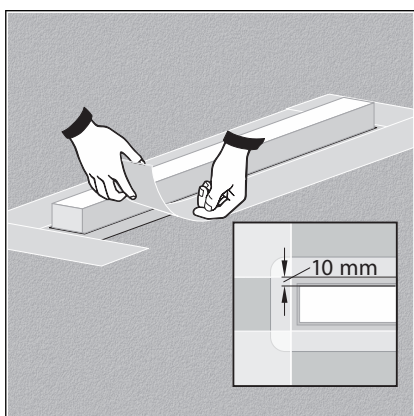


- A szigetelőszalagot úgy helyezze el a karimán, hogy azok egyenletesen borítsák be a karimát és az esztrichet.
- Nyomja rá erősen a szigetelőszalagot a szerelőragasztóra és a kombinált szigetelésre. A szalagcsíkoknak a sarkaknál fedniük kell egymást.

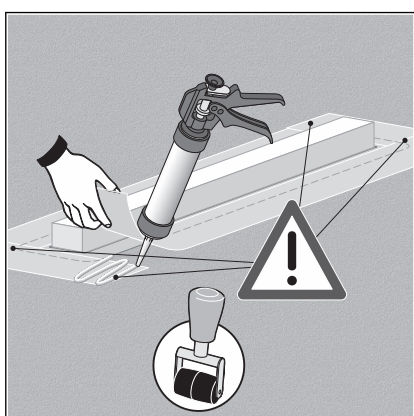

- A sarkokon az egymást fedő szalagcsíkokat ragassza össze szerelőragasztóval.
- A ragasztási helyeket hengerrel alaposan dolgozza át.

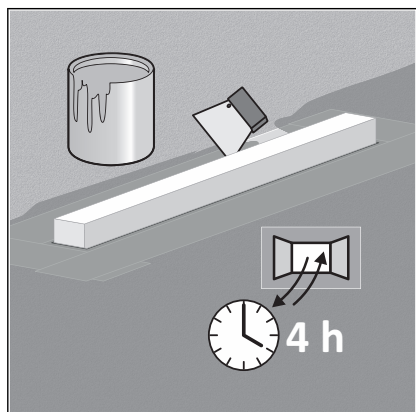


- Bőségesen vigye fel a második réteg kombinált szigetelést a szigetelőszalagokra és az esztrichre.

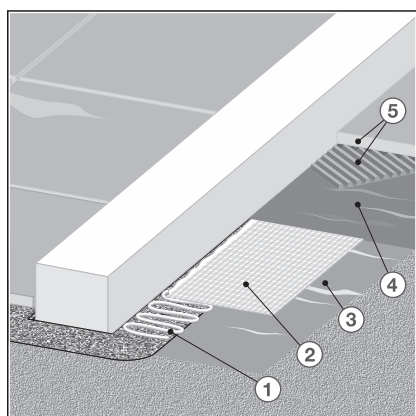

- A szigetelés rétegrendje:
 - 1 – Szerelőragasztó
 - 2 – Szigetelőszalag
 - 3 – Kombinált szigetelés (1)
 - 4 – Kombinált szigetelés (2)
 - 5 – Csemperagasztó és csempe


Ha nincs szükség burkolatlezáró szerelésére, akkor elvégezhető a padló burkolása cserépével. „Csempe lerakása (szerelés burkolatlezáró nélkül)” a(z) 30. oldalon.

Szerelés Viega szerelőkerettel

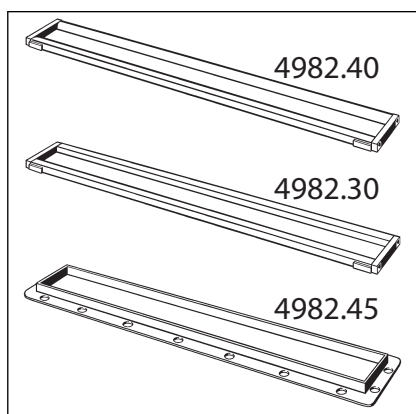

- A szereléshez lásd a szerelőkeret használati utasítását.

Szerelés burkolatlezáróval

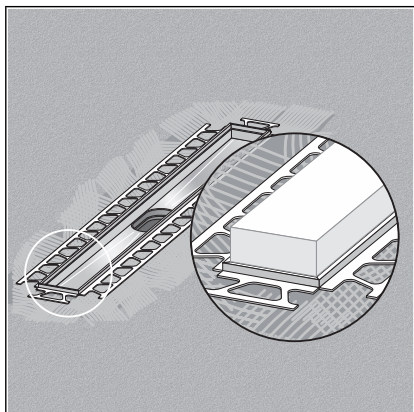


- A sít egyenes vonalban ragassza össze a védőbetéttel.

- Végezze el a vágás helyeinek sorjáltanítását.
- Ne legyenek magasságkülönbségek a sín egyes részei között.
 - ⇒ A zuhanylefolyó szerelése ezzel befejeződött.

Most elvégezhető a padló burkolása csempével ➤ „Csempe lerakása (szerelés burkolatlezáró nélkül)” a(z) 30. oldalon.

Csempe lerakása (szerelés burkolatlezáró nélkül)

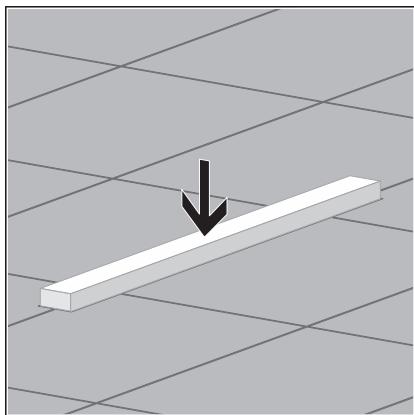

- A csempéket a védőbetét széléig rakja le.

VIGYÁZAT! A mezítlábas területeken kerülje az éles peremeket a következő pontokon:

- a csempéknél
- a burkolat-lezárásoknál
- a záróprofiloknál

- Csiszolja meg a csempék élet.

Végül szerelje be a rácsot. A megfelelő rácsokért lásd a katalógust. A szereléshez lásd a rács használati utasítását.

3.3 Gondozás

3.3.1 Gondozási utasítások


A rendszeres gondozáshoz és a rácson és a kereten jelentkező vízkőlerakódások megelőzéséhez használjon normál szappant vagy lágy tisztítószer. Semmi esetre ne használjon sűrűsítőt vagy karcos tárgyakat.

A durva szennyeződések, a lefolyótest és a szifon környékén is, háztartási tisztítószerrel tudja eltávolítani. Ügyeljen rá, hogy a tisztítószer az előírt hatásidő letelte után tiszta vízzel nagyon alaposan mossa le. Az alkatrészek nem szabad maradványoknak visszamaradniuk.


3.3.2 Tisztítás

A tisztításhoz javasoljuk lágy tisztítószer, kendő és kefe használatát.


A lefolyó tisztítása

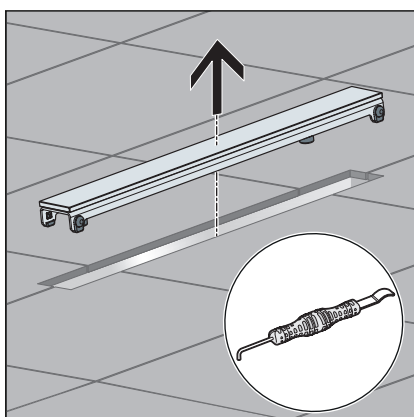


- Emelje ki a rácst, pl. kiemelő segédeszközzel (modell: 4965.90, cikksz.: 689 704).

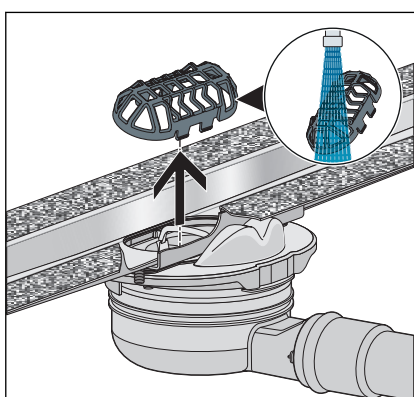


- Vegye ki a szűrőt és folyóvíz alatt tisztítsa meg.

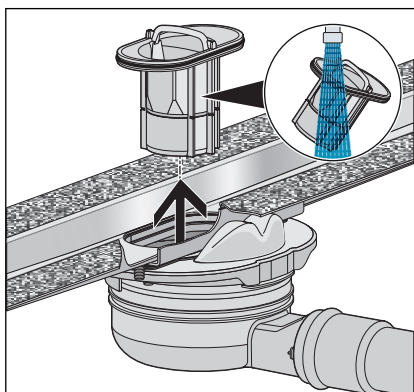


- Vegye ki a szagelzáró merülőcsövet.
- Tisztítsa meg a szűrőt és a merülőcsövet.

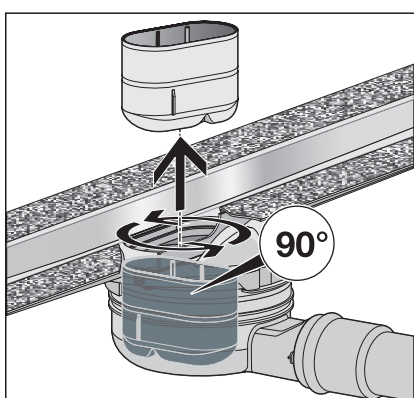

- Emelje ki a szagelzáró betétet.

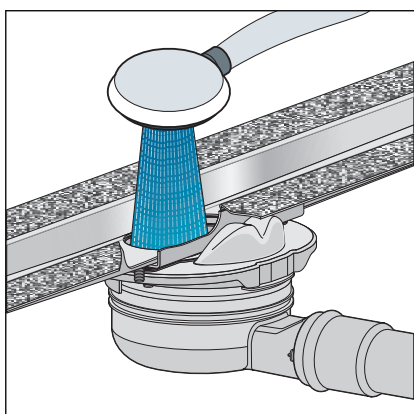


- Tisztítsa meg az alaptestet.

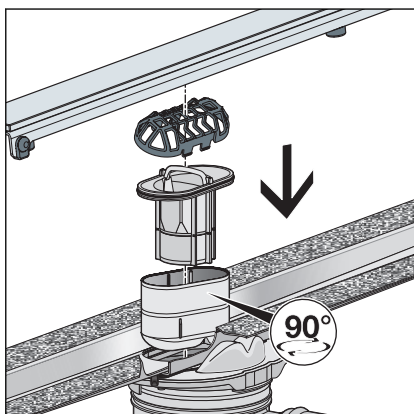


- Helyezze vissza a szagelzáró betétet.
- Helyezze be újra a merülőcsövet.
- Helyezze be újra a szűrőt.
- Helyezze be újra a rácsot.

A zuhanylefolyó tisztítása

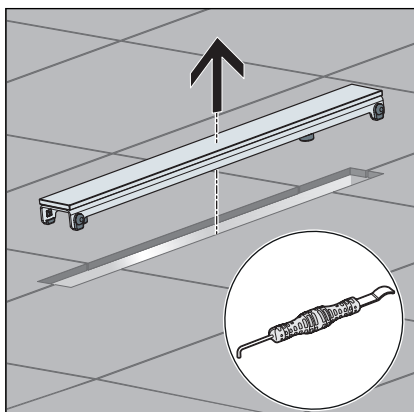

- Emelje ki a rácsot, pl. kiemelő segédeszközzel (modell: 4965.90, cikksz.: 689 704).

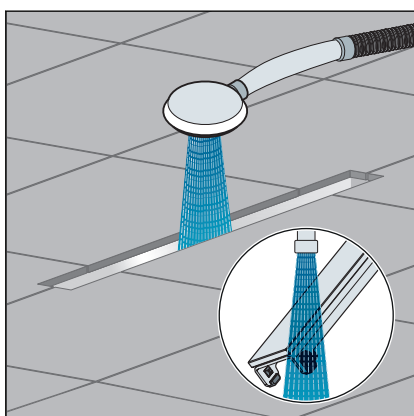

- Tisztítsa meg a rácsot és a zuhanylefolyót.
- Öblítse le tiszta vízzel.
- Helyezze vissza a rácsot a zuhanylefolyóba.

3.4 Ártalmatlanítás

A terméket és a csomagolást a mindenkori anyagcsoportok (pl. papír, fém, műanyag, nemvasfémek) szerint kell szétválogatni és a hatályos nemzeti törvényhozás értelmében ártalmatlanítani.