


SMARTPIPE WATER SZERELÉSI ÚTMUTATÓ



1

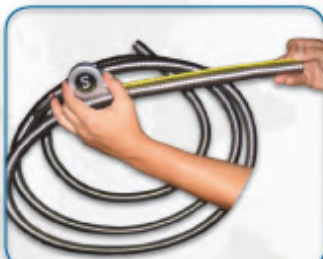

Mérje le a szükséges bekötőcső hosszúságát és pluszban adjon hozzá 4 bordát

Egyenletesen erős ütésekkal kalapálja egyenesre a 2 bordát a cső végén

5




2




Vágja el a csövet a csővágóval

Helyezzen fel 2 hollandert a csőre úgy, hogy a menetes részek a cső végei felé mutassanak

6

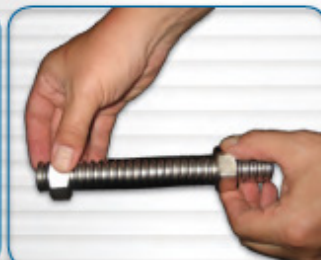

3

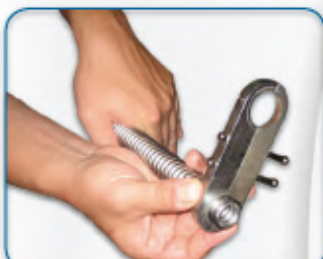

A méretre vágott cső egyik végén 2 bordát fogjon be a satuba úgy, hogy a satu sík felületű része a kalapács ütő részével szembe helyezkedjen

Végezze el a 3, 4, 5 lépést a bekötőcső másik végén is

7



4



Helyezze be a satut a kalapács végén kiképzett helyre

Helyezze be a tömítéseket és csatlakoztassa a bekötőcsövet

8



Smartpipe Kft.

4064 Nagyhegyes, Csokonai u. 16/A • +36 52 367 028 • smartpipe@smartpipe.hu • www.smartpipe.hu