

MŰSZAKI LEÍRÁS

QK230I és QK235I típusú időzített, nyomógombos csaptelepekhez

Műszaki adatok:

Típus		Alapidőzítés
QK230I		15mp ±3mp
QK235I		15mp ±3mp
Menetcsatlakozás:	1/2"	ÉME száma: A-711/1996
Max. üzemi nyomás:	4 bar	
Min. üzemi nyomás:	2 bar	
Max. üzemi hőm.:	70 °C	

Működés:

A nyomógomb megnyomása után a csaptelep a hálózati víznyomásnak és a felszerelt csaptelep jellegének megfelelő mennyiségű vizet enged át. Ezzel egy időben, a tengely és az időzítő rugó közötti résen keresztül a pohár alsó része feltöltődik vízzel, amely a tengely elmozdulását – a csaptelep elzárását – eredményezi.

Üzemelési előírások:

1. A csaptelep csak vízellátási rendszerben használható.
2. A csaptelep csak megfelelő (2 – 4 bar) hálózati – dinamikus - víznyomás mellett működik.
3. Az időzítés és a helyes működés csak megfelelő tisztaságú, legalább 250 µm-es szűrésű vízzel biztosítható. Szennyezett víz esetén az időzítés megnövekszik, vagy a csaptelep nem zár el, illetve nem folyik át megfelelő vízmennyiség.
4. Termálvizek esetén a magas ásványi só koncentrációja és a fokozott vízkőképződés miatt a helyes működés nem garantálható.
5. Fagytalánítást csak a nyomógomb kiszerezésével lehet elvégezni.

Üzembe helyezés, beépítés:

- Vegye ki a csomagolódobozból a csaptelepet.
- A csaptelep jellegének megfelelően építse be a mosdótálba, a csempézett falba épített falikorongba, vagy burkolás előtt a falba.
- Különösen a QK235I, típusnál ügyeljen a beépítési mélységre.
- Szereléskor a krómozott felületeket óvja a sérülésektől.
- A csaptelep előtt építsen ki elzárási lehetőséget.

- Csatlakozás előtt a hálózatot meg kell tisztítani a szerelési szennyeződésektől. Amennyiben ez előzetesen nem lehetséges, szerelje ki a nyomógombot (lásd később) és a csaptelep testen keresztül addig engedje ki a vizet, míg megfelelő tisztaságú víz nem folyik, majd tegye vissza a nyomógombot.
- Ellenőrizze a csaptelep helyes működését.


A csaptelep szerelése:

1. Pattintsa ki a nyomógomb tetején látható kék kupakot, majd csavarja ki a rögzítő csavart.
2. Óvatosan vegye le a nyomógombot, vigyázva, hogy a rugóra, majd távolítsa el a takaró gyűrűt.
3. Villáskulcs segítségével tekerje ki az időzítőegységet.
4. Összeszereléskor - vigyázva a tömítőelemre - az időzítő egységet tekerje be villáskulcs segítségével, húzza meg, de ne erőltesse. Ezután helyezze rá a takarógyűrűt és a rugót. Rugó ellenében nyomja rá a nyomógombot a tengelyre a megfelelő pozícióban, majd a rögzítő csavart tekerje be a tengely végébe és húzza meg.
5. Helyezze vissza a csavar takaróelemét.


Karbantartás:

- A krómozott felületeket naponta tisztítsa meg nem karcoló, **semleges kémhatású**, háztartási tisztítószeres puha ruhával, utána törölje szárazra.
- Legalább havonta ellenőrizze a csaptelepek helyes működését, szükség esetén szerelje szét és tisztítsa meg a szennyeződésektől.
- Évente tisztítsa meg a belső részeket a lerakódott vízkőtől, ellenőrizze a tömítések épségét, szükség esetén cserélje ki.



FIGYELEM! A berendezés kizárólag tiszta hálózati vízzel működtethető! Bármilyen maró hatású vegyszer (lúgok, savak) átáramoltatása, a berendezést tönkretetheti!

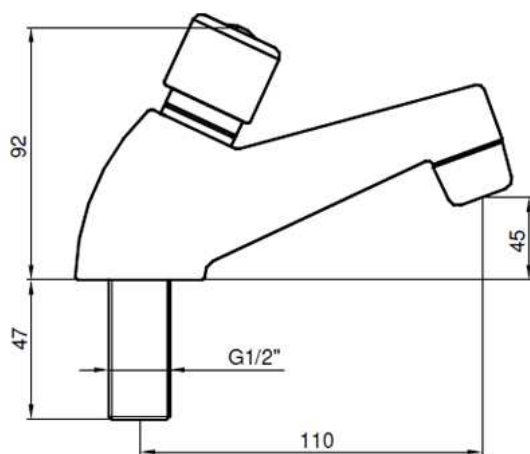

QK230I

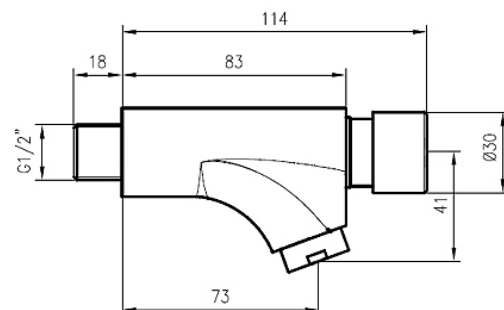

QK235I

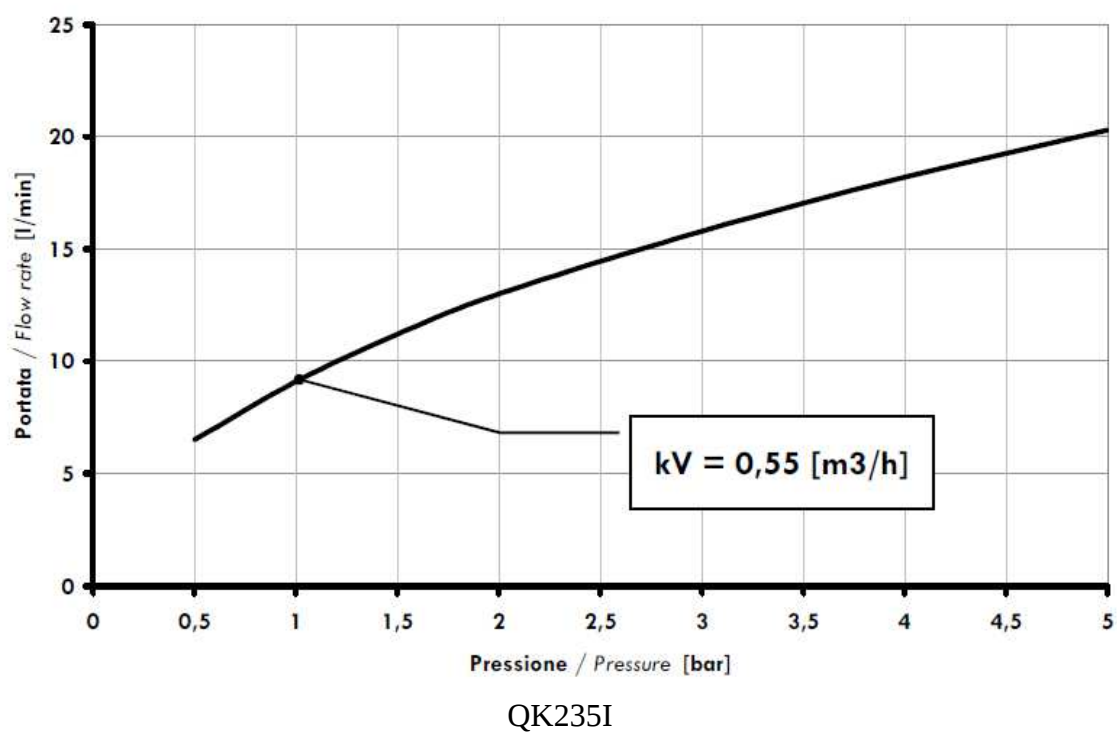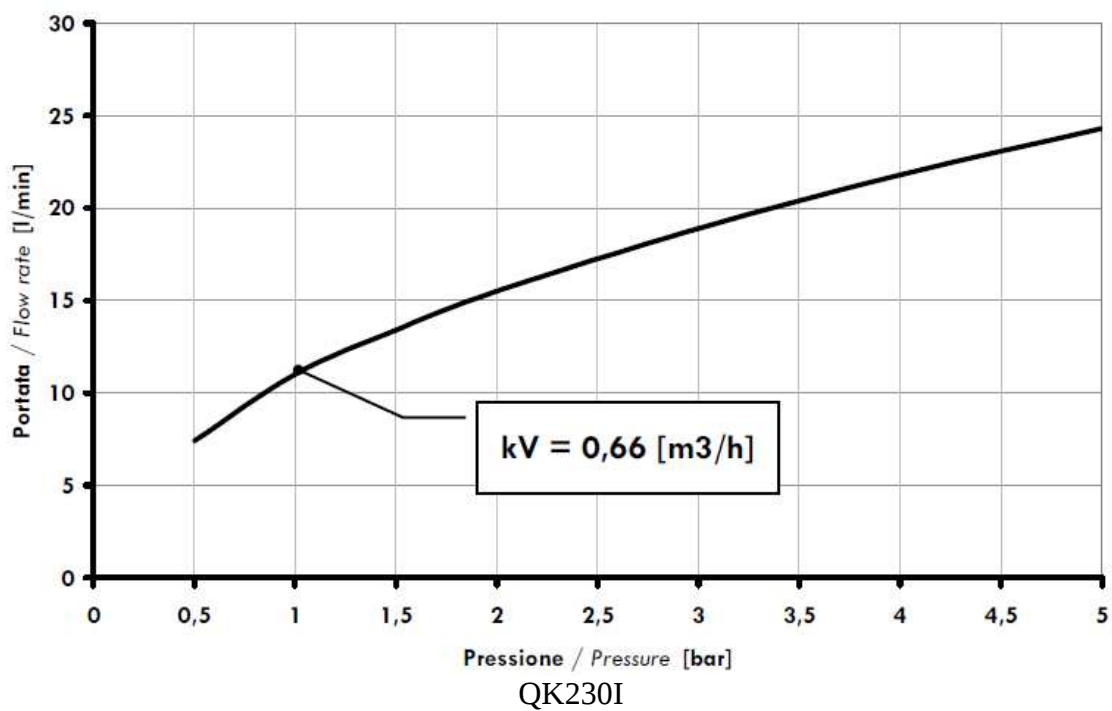

FONTOS SZERELÉSI JAVASLATOK FLEXIBILIS BEKÖTŐCSÖVEK SZERELÉSÉHEZ:

A flexibilis cső beszerelése nagyon egyszerű, de néhány alapvető dolgot a szerelés során be kell tartani!

Ne hajlítsuk meg a csövet annyira, hogy a GÖRBÜLETI SUGÁR kisebb legyen, mint az átmérő hatszorosa. A legkisebb hajlítási sugár 70 mm. Könyökös cső alkalmazása lehetővé teszi, hogy szűk helyekre is be tudjuk szerelni a flexibilis csövet, ahová egyébként a nagy görbületi sugár miatt a normál csövet nem tudnánk alkalmazni. Ügyeljünk arra, hogy **ne nyújtsuk vagy csavarjuk** a csövet sem a beszerelés során, sem utána. Bizonyos esetekben előnyös lehet a csatlakozás meghúzását két villáskulccsal végezni. KB-s cső esetén a szerelést a külső menetes végnél kezdjük, majd a hollandis végnél fejezzük be. A hollandi szerelésénél ellen kell tartani, hogy a cső ne csavarodjon meg. Ha a menetes csonk, melyre a hollandis csatlakozót szereljük rá, tökéletesen lett előkészítve (tengelyre merőleges a levágás), a szerelést célszerű úgy elvégezni, hogy kézzel ütközésig ráhúzzuk a hollandit, majd villáskulccsal enyhén utána húzunk. A vízzáró tömítés érdekében nem szükséges túlzott erőt kifejteni a csatlakozóra. **Vigyázat! Túlhúzás esetén a csatlakozó elem roncsolódhat!** Ellenőrzés céljából tegyük lehetővé a flexibilis csövekhez való könnyű hozzáférést. A csatlakozók könnyűszerelhetőségét nem szabad semmiféleképpen akadályozni. Elkerülhetjük a csatlakozókat érhető károsodás veszélyét, ha más anyagú (pl. rozsdamentes acél és sárgaréz) szerelvényeket nem használunk együtt. Biztonságos a sárgaréznek a sárgarézhez, sárgaréznek vörösrézhez, acélnak acélhoz történő csatlakoztatása. A galvanizált acélfonatú flexibilis csövet nem szabad nedves atmoszférájú helyen alkalmazni, mert ezzel azt kondenzációnak tesszük ki, és a következképp fellépő oxidáció korróziót okozva tönkre teheti a csövet. A földemekbe és földémáttörésekbe csak csőhüvely közbeiktatásával szerelhető.

Falhoronyba elvakolva szerelni TILOS!

Hálózati nyomás: max 20 bar. Hőmérséklet: max 110 C (ivóvízre 80 C).

Forgalmazó és szerviz:

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
T: 06-29/413-553
e-mail: bandk@bandk.hu

2200 Monor, Mátyás király u. 11.
Fax: 06-29/413-535
Internet: www.BandK.hu